

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Naviguer grâce au balayage avec le COMMUTATEUR UNIVERSEL



Qu'est-ce que le COMMUTATEUR UNIVERSEL :

C'est un nouveau paramétrage d'accessibilité qui apparaît sur les nouveaux appareils Samsung (Galaxy S6, Galaxy Tab A) et qui permet de naviguer par balayage :

Ce paramètre s'adresse aux personnes souffrant de handicap physique et moteur, utilisant un ou plusieurs contacteurs pour naviguer sur leur appareil.

Une ligne horizontale suivie d'une ligne verticale balaye l'écran de votre appareil dans l'attente d'une action (touché sur l'écran ou pression sur un contacteur branché). Une fois cette dernière effectuée, un menu s'ouvrira offrant un choix d'actions spécifiques facilitant la navigation sur la tablette ou le smartphone.

Comment y accéder :

Paramètres/Accessibilité/Dexterité et interaction/Commutateur universel


Paramétrage :

Le Commutateur universel est entièrement paramétrable depuis le panneau de contrôle ou vous pourrez :


- Choisir le nombre de contacteurs
- La durée de l'analyse, le nombre de boucles et les pauses
- Le maintien et la répétition de l'appui sur le contacteur
- La vitesse de l'analyse
- Les effets sonores et les infos vocales
- etc...

Pour la famille ou les professionnels :
Un raccourci vous permet de sortir à tout moment du « Commutateur Universel ». Cliquez trois fois sur le bouton principal de l'appareil. Ce même raccourci permet également l'activation de ce paramètre.

Les Menus

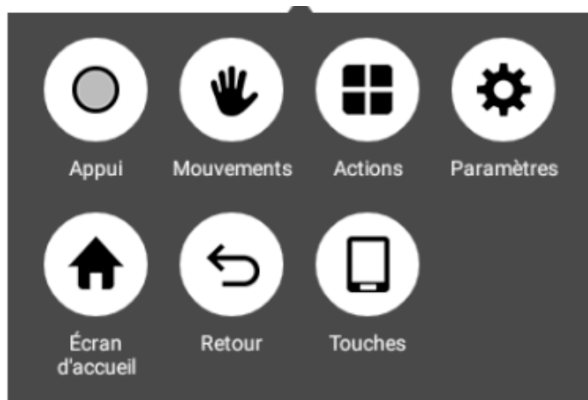

Voici le **menu principal** du « Commutateur universel » qui vous donnera accès à d'autres menus (voir plus bas) élargissant ainsi les possibilités d'actions. Une fois dans ce menu, un rectangle coloré passera d'une fonction à l'autre attendant une pression sur le contacteur ou sur l'écran, permettant d'activer la fonction choisie.

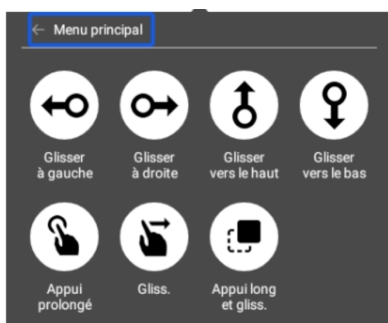


Menu Mouvements.

Ce menu reprend les « glisser » et les différents types d'appuis.

Menu Actions.

Vous trouverez ici les Zooms, les verrouillages, les captures d'écran et autres.

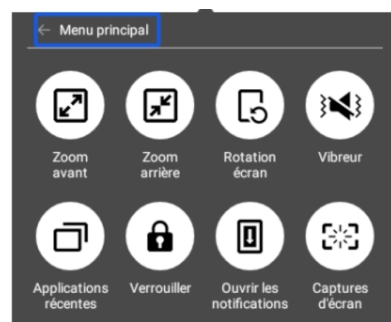

Menu Paramètres.

Ce menu propose les raccourcis des principaux paramètres du Commutateur universel.



Menu Touches.

Les touches de votre appareil sont reprises ici avec les fonctions du téléphone.

