



Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Paramètrages Android pour les Sourds et Malentendants



Les paramètres que propose Android à l'attention des déficients auditifs sont regroupés en quatre points :

- Balance audio
- Audio mono
- Désactiver tous les sons
- Notification par flash


Vous trouverez ces paramètres dans :

Paramètres/Mon appareil/Accessibilité/Audition

Balance audio, n'est autre qu'une balance gauche/droite de l'audio de l'appareil. Elle permet donc de personnaliser la balance pour un meilleur confort d'écoute.



Audio mono, rassemble l'ensemble des informations stéréo sur un seul canal mono.

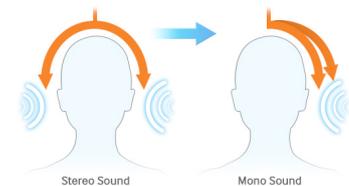

Désactiver tous les sons, rend votre smartphone muet. Vous n'entendrez plus rien, même pas la voix de l'interlocuteur qui vous appelle.



Notification par flash, cette fonction fait clignoter le flash de l'appareil photo pour vous indiquer que vous avez reçu une notification. Pour arrêter le clignotement, il vous suffit de retourner l'appareil.