


Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones


Naviguer au contacteur sur mon smartphone Android avec SWITCH ACCESS

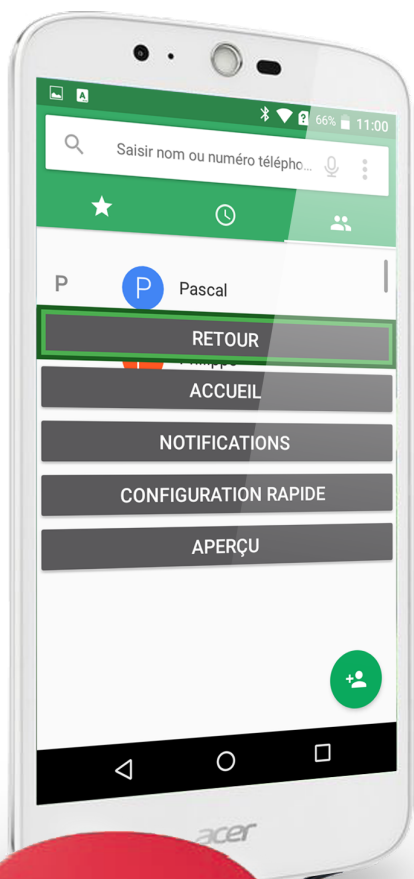

Dans ses paramètres d'accessibilité, Android a placé une fonction qui permet de naviguer sur votre smartphone ou tablette à l'aide de contacteur ou d'un clavier.

En effet, une personne atteinte d'un trouble moteur peut avoir des difficultés à naviguer au « tactile » sur son smartphone. Les différents types de contacteurs peuvent représenter une alternative pour pallier à ce problème.

La navigation se fait par block (groupe d'icônes ou de fonctions) avec lequel on navigue en mode automatique ou manuel en tapant sur le contacteur.

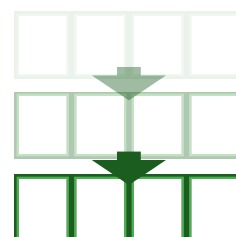

En mode automatique, un seul contacteur suffit, mais en mode manuel, vous en utiliserez au moins deux. Le premier pour « suivant » et le deuxième pour « enter ».

La configuration n'est pas aisée et peut prendre un peu de temps afin d'affiner les réglages au mieux.

Pour ce faire, aller sur :

Paramètres - Accessibilité - Switch Access - Paramètres

Les smartphones tournant sous d'Android sont pour la plupart munis d'un port « micro USB ». Pour y brancher un contacteur, plusieurs possibilités s'offrent à vous. *Par exemple* : à l'aide d'un câble micro USB vers USB femelle, vous pourrez raccorder une clé « Swift » ou un boîtier « Simple Switch » dans lequel il est possible de brancher des contacteurs.



Même si la plupart des smartphones et tablettes en sont munis, vérifiez que « Switch Access » apparaît bien dans les paramètres d'accessibilité.